




Compacte Ultrasonische niveauezender voor vloeistoffen

"PROBE-LU"

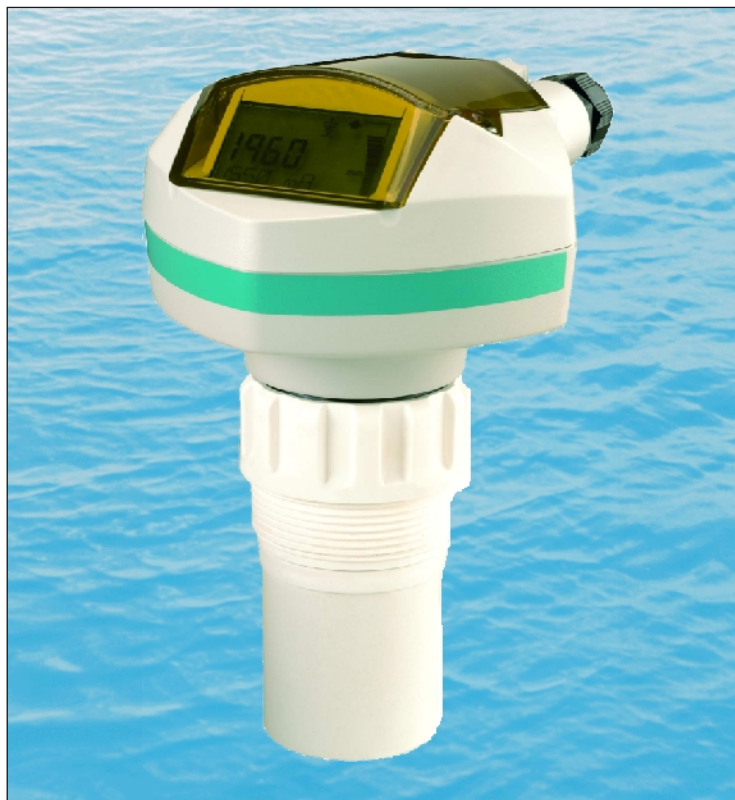

- EENVOUDIGE BEDIENING
- NAUWKEURIG EN BETROUWBAAR
- TEMPERATUUR COMPENSATIE
- HART PROTOCOL
- LOKAAL DISPLAY
- INTRINSIEK VEILIG ATEX II 1G

SPECIFICATIES:

BESCHRIJVING:

De Probe-LU is een compacte ultrasonische niveauezender voor vloeistoffen en slurries. De instelling geschiedt d.m.v. een separate infrarood Handprogrammeer eenheid. De Probe LU heeft een zeer sterke echo en een standaard bereik tot 6 meter. De long-distance versie kan tot 12 meter. Standaard zijn o.a. 8 tankvormen voorgeprogrammeerd voor nauwkeurige inhoudsmeting. De sensor is leverbaar in ETFE of PVDF, waardoor de Probe-LU op diverse corrosieve chemicaliën kan worden toegepast.

Voeding	: 24 - 30 Vdc
Uitgang	: 4-20 mA / 2-draads HART Protocol
Bereik	: 0,25 tot 6 m 0,25 tot 12 m (Optie)
Frequentie	: 54 KHz
Nauwkeurigheid	: 0,15% van bereik
Temperatuur	: -40°C tot 85°C
Druk	: atmosferisch
Behuizing	: IP 66
Sensor	: PVDF of ETFE
Aansluiting	: 2" BSP of flens
Kabelingang	: 2x M20

Technische veranderingen voorbehouden



Nijverheidsweg 5
Postbus 13
Tel. 0521-591550
Fax 0521-592046

7991 CZ DWINGELOO
7990 AA DWINGELOO
Email: info@klay.nl
Website: www.klay.nl